

Beschreibung • Montage • Inbetriebnahme

04/2008 / Id.-Nr. 400 233 597

**Hinweis:**


Bitte beachten Sie vor der Installation und Inbetriebnahme die allgemeinen Hinweise in der aktuellen Ausgabe des TwinBus System-Handbuches.

Gerätebeschreibung

Der Unterputz-Funk-Sender dient zur Ansteuerung des Funk-Signalgerätes 1 7950 und kann an allen TwinBus Video-Hausstationen mit integriertem Rufanschaltrelais (Video-Hausstation 1 7855 und Video-Freisprechstellen 1 7835, 1 7845) betrieben werden.

Lieferumfang

1. UP-Funksender
2. vieradriges Anschlusskabel

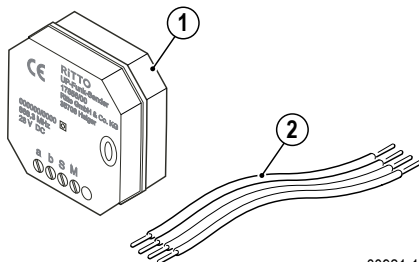

00921-1

Technische Daten

Frequenz:	868,30 MHz
Modulation:	FSK
Funkkanäle:	1
Reichweite:	im Freien: ca. 100 m, im Gebäude: ca. 30 m
Betriebsspannung:	Versorgung über TwinBus Leitung, oder 12 V bis 30 V DC/50Hz
Stromaufnahme:	Senden: ca. 10 mA, Standby: ca. 260 µA
Betriebstemperatur:	-20°C bis +60°C
Max. Relative Luftfeuchte:	60%
Maße (B x H x T) in mm:	49 x 49 x 27
Gewicht:	ca. 24 g

Montageart


Montageart

benötigtes Zubehör


Handelsübliche Schalterdose

Montage

- Entnehmen Sie das TwinBus Gerät und die mitgelieferten Bauteile der Verpackung.
- Montieren Sie den UP-Funksender in einer Schalterdose z.B. hinter der TwinBus Video-Hausstation.

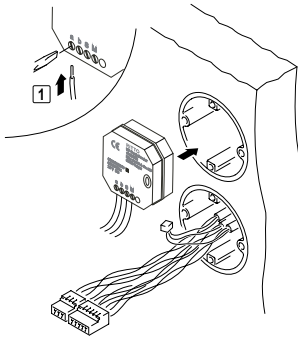


00936-0

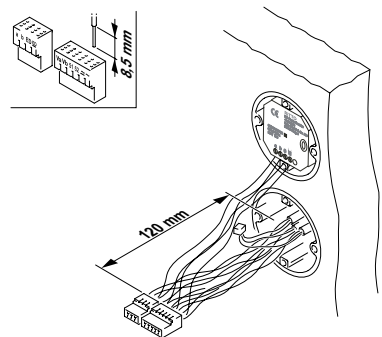

00937-0

Anschluss

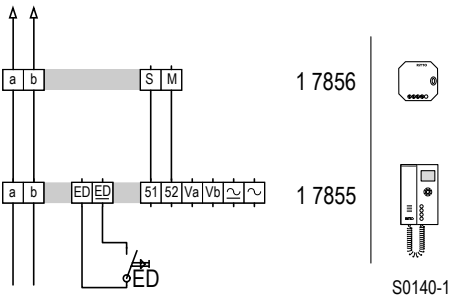

Adernfarbe Anschlussleitung	Klemme UP-Funksender	Klemme Sprechstelle
rot	a	a
schwarz	b	b
weiß	S	51
gelb	M	52




Hinweis:

Der Schaltkontakt (Klemme 51, 52) muss als Rufanschaltrelais konfiguriert werden, siehe Abschnitt „Inbetriebnahme“ der Video-Hausstation 1 7856 bzw. Video-Freisprechstelle 1 7835, 1 7845.

Inbetriebnahme

- Drücken Sie die Programmier­taste bzw. die zugeordnete Klingeltaste und der Funkcode wird ausgesendet.



RITTO GmbH & Co. KG
Rodenbacher Straße 15
D-35708 Haiger / Germany

Phone +49 (0) 27 73 / 8 12-0
Fax +49 (0) 27 73 / 8 12-9 99
www.ritto.de / info@ritto.de

make it easy

RITTO