

Bedienung

Ausgabe 05/2006 / Id.-Nr. 400 232 441


1. Bedienung




Hinweis:


Die Bedienung der Video-Freisprechstelle erfolgt mit den Tasten und menügesteuert über das Display.

1.1 Bedienmenü einschalten

Taste	Ergebnis
	Auf dem Display erscheint das Bedienmenü.

1.2 Menüsteuerung

Taste	Funktion
	<p>Steuertasten</p> <p>Mit den Steuertasten bewegen Sie sich innerhalb der Menüstruktur. Der angewählte Menüpunkt wird durch das Symbol „>“ am Zeilenanfang hervorgehoben. Außerdem können Sie mit den Steuertasten Einstellungen (Laufbalken) verändern.</p> <p>Mit der Steuertaste „<“ kann der Menüpunkt verlassen werden.</p> <p>Abhängig vom Menüpunkt werden die möglichen Bewegungsrichtungen im Display dargestellt.</p>

	<p>Auswahl Taste</p> <p>Mit der Auswahl Taste aktivieren Sie den durch „>“ hervorgehobenen Menüpunkt oder Sie übernehmen die geänderten Einstellungen (Laufbalken).</p> <p>Abhängig vom Menüpunkt öffnet sich ein neues Menü mit weiteren Auswahlmöglichkeiten.</p> <p>Ausgewählte Einstellungen werden mit einem „*“ am Zeilenende gekennzeichnet.</p>
---	---

1.3 Einstellungen vornehmen

Um Geräteeinstellungen vorzunehmen oder Funktionen auszuführen, ist das Bedienmenü aufzurufen, siehe Punkt 1.1.

Menü
Internruf
Video
Audio
Kamera
Türöffnerautomatik
Beenden



Hinweis:

Die Menüpunkte „Internruf“ und „Türöffnerautomatik“ erscheinen nur auf dem Display, wenn die Berechtigungen im Inbetriebnahmeverfahren aktiviert wurden.

1.3.1 Menüpunkt „Internruf“

- Menüpunkt „Internruf“ auswählen.

Auf dem Display erscheint eine Liste mit den verfügbaren Teilnehmern.

- Teilnehmer auswählen.

Die Verbindung wird aufgebaut. Es erscheint eine Statusmeldung im Display. Das Gespräch wird durch Drücken der Sprechen-Taste beendet.



1.3.2 Menüpunkt „Video“

Video
Helligkeit
Kontrast
Farbe
Videoeinschaltdauer
Zurück

Menüpunkt	Einstellmöglichkeiten
Helligkeit	Die Helligkeit kann in 22 Stufen über Laufbalken eingestellt werden.
Kontrast	Der Kontrast kann in 22 Stufen über Laufbalken eingestellt werden.
Farbe	Die Farbe kann in 22 Stufen über Laufbalken eingestellt werden.
Videoeinschaltdauer	Die Videoeinschaltdauer kann in Schritten von 30 s zwischen 30 s und 180 s eingestellt werden.

1.3.3 Menüpunkt „Audio“

Audio
Sprachlautstärke
Ruflautstärke
Ruftonauswahl
Zurück

Menüpunkt	Einstellmöglichkeiten
Sprachlautstärke	Die Sprachlautstärke kann in 8 Stufen über Laufbalken eingestellt werden.
Ruflautstärke	Die Ruflautstärke kann in 8 Stufen über Laufbalken eingestellt werden. Die gewählte Einstellung wird jeweils wiedergegeben. Der Rufton kann aus-/eingeschaltet werden.
Ruftonauswahl	Es kann zwischen 5 Ruftönen (Melodien) und 3 Gong-Ruftönen ausgewählt werden. Der gewählte Rufton wird jeweils abgespielt. Ein weiterer Rufton kann über die USB-Schnittstelle eingespielt werden. Fragen Sie dazu Ihren Elektroinstallateur.

1.3.4 Menüpunkt „Kamera“

Kamera
Kamera umschalten
Kamera auswählen
Zurück

Menüpunkt	Einstellmöglichkeiten
Kamera umschalten	Kamera steuern ^{1) 2)}
Kamera auswählen	Es kann zwischen max. 6 Kameras umgeschaltet werden ³⁾

Untermenüpunkt „Kamera umschalten“

Menüpunkt	Einstellmöglichkeiten
<...>	Sichtbereich der Kamera einstellen ¹⁾
Kamera: links/rechts	Umschalten zwischen 2 Aufnahmeelementen ²⁾

1) in Verbindung mit dem Color-Kameramodul 1 4788

2) in Verbindung mit dem Color-Kameramodul 1 4787

3) in Verbindung mit dem Kameraumschalter 1 4915

1.3.5 Menüpunkt „Türöffnerautomatik“

Im Menüpunkt „Türöffnerautomatik“ kann die Türöffnerautomatik (Portamat) ein- und ausgeschaltet werden.




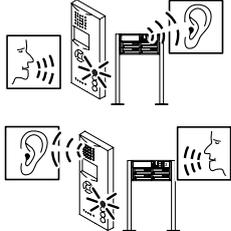







Eine aktivierte Türöffnerautomatik wird durch eine auffallend gelb-leuchtende Türöffnertaste signalisiert.



Hinweis:

Für diese Funktion muss die Berechtigung erteilt sein.

1.4 Bedienung mit den Tasten

Funktion	Tätigkeit	Ergebnis
		
		
		
		
	1. 	
	2. 	
 1) 2)		
 3)		
		
Sonderfunktion		

1) Optional mit Schaltgerät 1 4981, z. B. Licht schalten.

2) Bei laufendem Gespräch muss nur  gedrückt werden.

3) Nur bei Einschaltberechtigung.

RITTO GmbH & Co. KG
Rodenbacher Straße 15
D-35708 Haiger/Germany
Phone +49(0)2773/812-0
Fax +49(0)2773/812-999
www.ritto.de • info@ritto.de

FRIEDHELM LOH GROUP

