


### Busverbinder und Modulträger einsetzen

- Busverbinder (17) einstecken und hinten durch zum nächsten Modulträger führen.
- Bitte achten Sie auf korrekten Sitz der Modulträgerdichtung.
- Die Modulträger (17a) mit der Markierung **TOP nach oben** in das Profil einsetzen und einrasten.
- Anschluß gemäß jeweiligen Anschlußplan vornehmen.



### Funktionsmodule einsetzen

- Riegel (18) ganz nach rechts schieben.
- Funktionsmodul mit dem Riegel nach unten in den Modulträger einsetzen und einrasten.

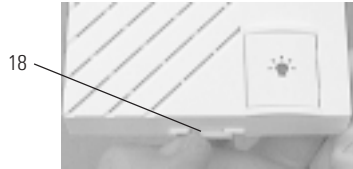

### Funktionsmodule entriegeln


- Entriegelungskarte (19) unten in die Fuge einsetzen und nach links schieben.
- Modul herausnehmen.




### Namensschild des Briefkastenelementes wechseln

Nutzen Sie den Ritto-Beschriftungsservice für eine saubere und einheitliche Gestaltung Ihrer Türstation.

- Briefeinwurfklappe öffnen.
- Namensschild-Gehäuse (20) ca. 5 cm herauschieben (wird Namensschild-Gehäuse ganz herausgezogen kann die vordere Namensschild-Scheibe gewechselt werden).

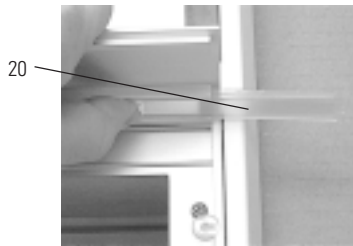

- Namensschild (21) entnehmen.
- Namensschild ggf. mit wasserfestem Stift beschriften.
- Namensschild einlegen.

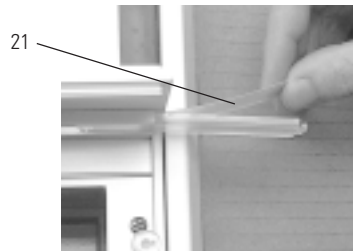

- Namensschild-Gehäuse ganz einschieben.

### Achtung:

- Namensschildgehäuse darf nicht über die Stege (22) hinausragen.




# RITTO

Wir verstehen uns. Mit Sicherheit.

## Montageanweisung UP-Briefkästen vorderseitige Entnahme

### Montage der UP-Kästen

- Grünen UP-Kasten 5714/.. mittels Verbinderrplatte (2) mit weißem UP-Kasten 5716/.. kombinieren.

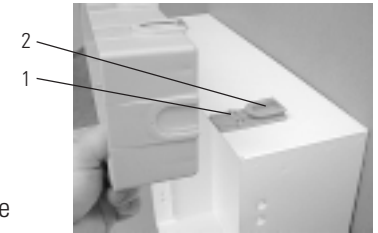


### Achtung: Schrauben (1) dürfen nicht über Mutter ragen.

- Je nach Rahmenausführung kann der grüne Kasten, wie oben beschrieben, auch an die Seite montiert werden.

### Grüne UP-Kästen verbinden

- Werden mehrere Modulreihen benötigt so sind die grünen UP-Kästen mit den Tunnelverbindern (3) (liegen im UP-Kasten) zu kombinieren.
- Gehäuseöffnungen (4) aufbrechen (Kabeldurchführung).
- Die Kästen können wahlweise übereinander oder nebeneinander mit dem Tunnelverbinder verbunden werden.

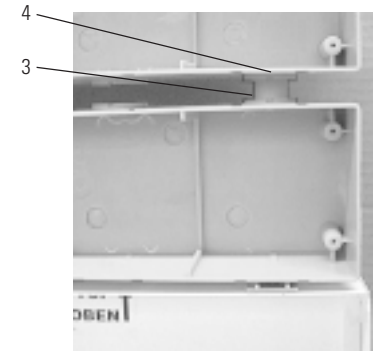


### Weißer UP-Kästen miteinander kombinieren

- Die weißen Kästen 5716/.. werden einfach mit Schrauben, Muttern und Fächerscheiben (5) miteinander verschraubt.



### Vorbereitung zum Einsetzen

- Beiliegende Mauerzargen (6), an den Seiten die dem Mauerwerk zugewandt sind, anschrauben und leicht aufbiegen.

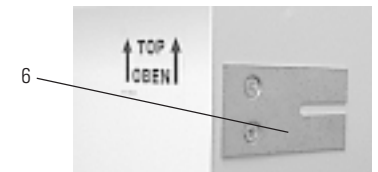

RITTO GmbH & Co. KG · Rodenbacher Straße 15 · D-35708 Haiger


Telefon 02773/812-0 · Telefax 02773/812-999 · Internet: <http://www.ritto.de>

### Einbau des UP-Kastens

- Den UP-Kasten bitte waagrecht und senkrecht korrekt einbauen.
- Da der Rahmen über eine Putzausgleich-Möglichkeit verfügt, sollte der UP-Kasten 1 cm unter den fertigen Putz eingebaut werden.
- Kabel an beliebigen Stellen in den grünen UP-Kasten einführen.
- Nicht "drückender" Montageschaum ist bei der Montage sehr hilfreich.




Montageelement A (8)  
Montageelement B (10)

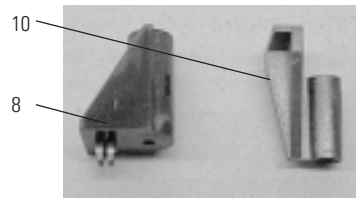


### Rahmenmontage vorbereiten

- Schrauben 12 mm (7) max. 2 Umdrehungen in Montageelemente A (8) drehen.
- Montageelemente A in die mittleren Löcher (9) einschnappen und festschrauben. Evtl. erst die Stopfen aus den Löchern (9) entfernen.
- Die Montageelemente A müssen auch am unteren Ende des weißen UP-Kastens angeschraubt werden.

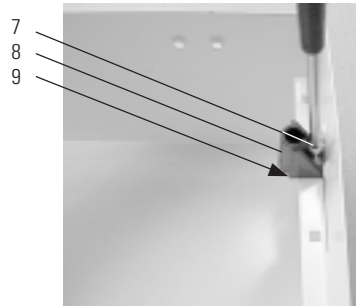

- Montageelemente B (10) in die Montageelemente A (8) stecken und mit Schrauben 40 mm (11) leicht anschrauben.

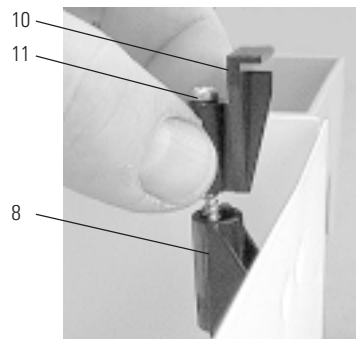


### Rahmen festschrauben

- Rahmen (15) an den grünen UP-Kasten schrauben.
- Montageelemente B (10) in die Rahmennut (13) eindrücken und festschrauben.

### Achtung!

Montageelemente B (10) beim Anschrauben in Rahmennut eindrücken und nicht überdehnen!

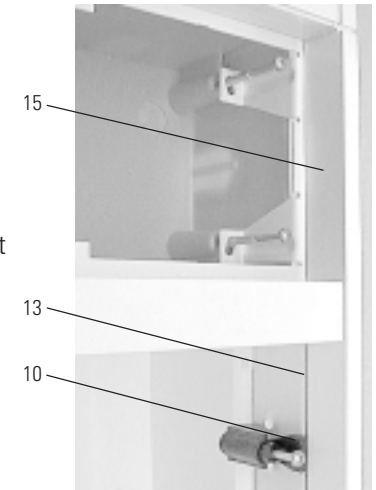


### Rahmen (ohne Modulreihe) festschrauben

- Montagehilfe (12) ganz in die Rahmennut (13) einlegen.
- Rahmen auf den UP-Kasten setzen und Montageelemente B (10) in die Rahmennut (13) stecken.
- Rahmen mit der Montagehilfe auf Montageelemente B (10) aufsetzen, anschrauben, anschließend Montagehilfe entfernen.

### Achtung!

Montageelemente B (10) beim Anschrauben in Rahmennut eindrücken und nicht überdehnen!

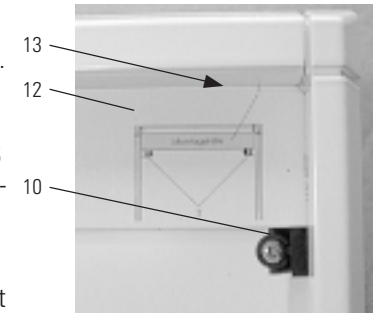

### Briefkastenelement einbauen bzw. ausbauen

- Briefkastentür öffnen.
- Briefkasten einsetzen.
- Schrauben (14) an beiden Seiten des Briefkastenelementes eine Umdrehung lösen.
- Alle Riegel (16) nach außen in die Rahmennut (13) schieben und Schrauben (14) festdrehen.

