


## ***U.motion Client Touch 7***

Schnelleinstieg

Quick Start Guide



MEG6260-0307



## U.motion Client Touch 7

Schnelleinstieg

### Der erste Zugriff

Nach dem ersten Start von U.motion Client Touch 7 wird die Benutzeroberfläche U.motion Access aufgerufen. U.motion Access ist eine App, die wichtige Funktionen auf übergeordneten Feldern darstellt und so einen schnellen Zugriff darauf ermöglicht.

### Der Startbildschirm und der Zugriff auf die Einstellungen

Der Startbildschirm gibt Ihnen grundlegende Bedienungshinweise:

- In den Einstellungen können Sie verschiedene Parameter wie z. B. die IP-Adresse, das Design oder die Sprache anpassen.
- Sie öffnen die Einstellungen, indem Sie auf das Logo in der oberen Leiste klicken. Das Passwort für den Zugriff ist "0000".
- Der Startbildschirm wird so lange angezeigt, bis das Passwort für den Zugriff verändert worden ist.

### Vorinstallierte Apps

Neben U.motion Access und den Standard-Apps von Android und *Google Play Store* befinden sich die Apps U.motion Control und U.motion Communication auf dem Gerät.

#### U.motion Control

Mit der App U.motion Control können Sie die KNX-Installation Ihres Gebäudes steuern.

#### U.motion Communication

Die App U.motion Communication ermöglicht ein Gegensprechen zu anderen U.motion Touch Panels und die Kommunikation zu einer Türstation.

### Informationen zu Google Play

**i** Bei Auslieferung ist der *Google Play Store* installiert über den Sie verschiedene Apps beziehen können. Hinweise zum *Google Play Store* finden Sie bei Google im Internet.

- Der *Google Play Store* benötigt eine aktive Internet-Verbindung. Ohne Internet-Verbindung wird der *Google Play Store* entweder ausgeblendet oder es erscheint eine Warnmeldung.
- Der *Google Play Store* kann nur in Verbindung mit einem gültigen Benutzerkonto von Google betrieben werden. Das Benutzerkonto können Sie im *Google Play Store* erstellen.

Weitere Hinweise zum *Google Play Store*:

- Sind die Uhrzeit- und Datumseinstellungen nicht aktuell, dann kann sich der *Google Play Store* nicht mit dem Gerät verbinden. Korrigieren Sie Uhrzeit und Datum in den Einstellungen.
- Sollten Sie keine App herunterladen können, löschen Sie den Cache des *Google Play Stores* über die Einstellungen.
- Eventuell können Sie nicht alle Apps installieren. Der *Google Play Store* filtert und zeigt Apps nach bestimmten Kriterien (z. B. Display-Größe, Lagesensor, GPS, usw.). Fehlt dem Gerät ein Kriterium, so wird die App im *Google Play Store* nicht angezeigt. In diesem Fall können Sie mit dem Hersteller der App in Kontakt treten, um ggf. eine angepasste Version zu erhalten.

### Auslieferungszustand herstellen


Mit der beiliegenden Micro SD-Karte können Sie das U.motion Client Touch 7 in den Auslieferungszustand zurücksetzen.

- ① Trennen Sie das Gerät von der Spannungsversorgung.
- ② Entfernen Sie das Design Element.
- ③ Schieben Sie die beiliegende Micro SD-Karte in den Steckplatz.
- ④ Versorgen Sie das Gerät wieder mit Strom.
  - Nach ca. 10 Sekunden erscheint folgende Meldung:

**!! WARNING !!**

Don't cut off power during image upgrade,  
this may cause device can't boot up anymore.

- ⑤ Drücken Sie die Home-Taste (A) .  
– Der Recovery-Vorgang startet.

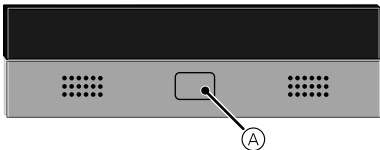




Nach dem Recovery-Vorgang schaltet das U.motion Client Touch 7 automatisch ab.

- ⑥ Trennen Sie das Gerät von der Spannungsversorgung.  
⑦ Entfernen Sie die Micro SD-Karte.  
⑧ Starten Sie das Gerät neu.  
– Das geladene Image startet vom internen Speicher.

## Anschlüsse

### Rückseite (siehe Umschlag Bild ①)

- + Anschluss Spannungsversorgung, DC 9-36 V, alternativ zu PoE (siehe LAN)
- 
-  2x USB OTG: Zum Anschluss von USB-Eingabegeräten und USB-Massenspeicher.
-  Line Out: Zur Weiterleitung des Audiosignals z. B. an Hifi-Systeme. Das interne Audiosignal wird deaktiviert.
-  LAN: Mit PoE-Support zur Stromversorgung. PoE-kompatibel mit Cat 5e/ Cat 6 UTP

### Vorderseite (siehe Umschlag Bild ②)

- (A) USB OTG
- (B) Micro SDHC-Kartensteckplatz
- (C) RGB-LED
- (D) Lautsprecher
- (E) Home-Taste
- (F) Ein-/Aus-Taste:  
Gedrückt halten = Ein-/Ausschalten  
Kurzer Tastendruck = Verdunkeln des Bildschirms
- (G) Mikrofon



Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.

## Schneider Electric GmbH c/o Merten

Gothaer Straße 29, 40880 Ratingen


[www.merten.de](http://www.merten.de)

[www.merten-austria.at](http://www.merten-austria.at)

### Kundenbetreuung:

Telefon: +49 2102 - 404 6000

1

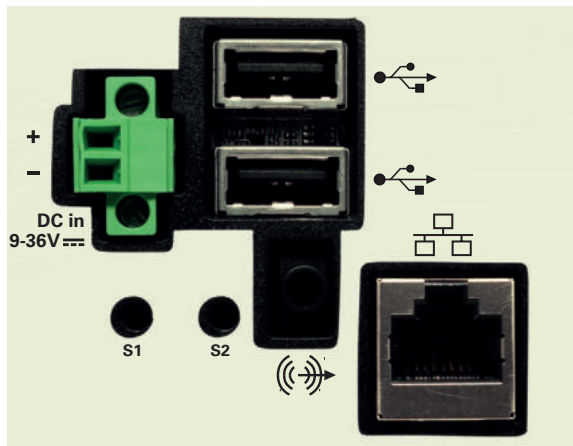

2

